SAMSUNG

GT-E1170i

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

- Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.
- Šis produkts ietver atsevišķu bezmaksas/atvērtā koda programmatūru. Precīzi nosacījumi par licenču, atrunu, apstiprināšanu un paziņojumiem ir pieejami Samsung mājas lapā opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33211A
Latvian. 02/2011. Rev. 1.0

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā
Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar akumulatoriem un lādētājiem un tos likvidējot
- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts
Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā
Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā
- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli
Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli
Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā
Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību
Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.
- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jātrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.

- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt
- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās
Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas
Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā
- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnās priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas
- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā
- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem
- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana
- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas
- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:
- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

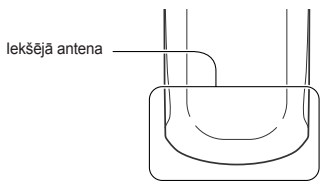

- Neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes aizsardzība



- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties
Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli
Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci
- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces
Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts
Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem
Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus
Samsung neatbild par datu zudumu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu
Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.
Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,776 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.
Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)
Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

CE 0168

Tālruņa izkārtojums

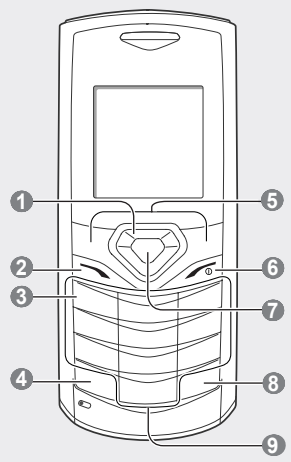

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes (sākotnēji definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja); aktivizējiet lāpas funkciju (nospiediet un turiet taustiņu uz augšu) un veiciet viltus zvanu (nospiediet un turiet taustiņu uz leju); izvēlņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
► *Lāpas funkcijas aktivizēšana*
► *Viltus zvanu veikšana*

2 Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; bloķētu taustiņu režīmā nosūtiet SOS ziņu
► *SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*

3 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pastam (nospiediet un turiet)

4 Taustiņu bloķēšana
Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet)

5 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

6 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

7 Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlņu režīmam; izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus

8 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

9 Burtciparu taustiņi

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ir aktivizēts modinātājs
	Jauna īsziņa
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM karti.

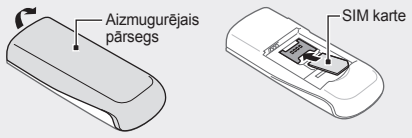

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

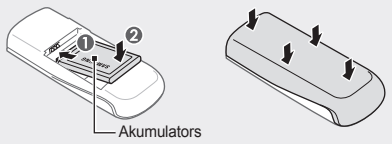

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

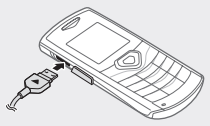

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā varat sabojāt ierīci.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst iespējai **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Izņemot akumulatoru, laiks un datums tiek atiestatīts.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, būs jānospiež apspriņājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.
- Ja tālruņa lietošanas laikā tastatūra ir bloķēta, nospiediet un turiet [*], lai to atbloķētu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma līmenis, kas dzirdams mono austiņās, ir ļoti mazs vai gandrīz nav dzirdams. Lietojiet tikai stereo austiņas.

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Nospiediet apspriņājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu šo numuru.

Pielāgojiet skaļuma līmeni

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla skaļuma pielāgošana nav atļauta.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Skaļums** → **Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni, un nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

Pašreizējā profila zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signālu.

Pārslēgšanās uz citu profilu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Īsceļu rīkjoslas lietošana

Varat lietot īsceļu rīkjoslu, lai piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.

Izvēļņu pievienošana īsceļu rīkjoslā

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Īsceļu rīkjosla**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
5. Nospiediet <**Saglabāt**> vai arī <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Piekļūšana izvēlnei, izmantojot īsceļu rīkjoslu

Gaidīšanas režīmā ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajai izvēlnei un nospiediet apspriņājuma taustiņu.

Aktivizējot īsceļu rīkjoslu, navigācijas taustiņus nevar izmantot kā īsceļus atkarībā no reģiona.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparus garu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

SIM kartes bloķēšana

Varat bloķēt SIM karti, lai ļautu tālrunim lietot tikai šo SIM karti un nepieļautu, ka citas personas to lieto.

Lai ļautu tālrunim lietot tikai jūsu SIM karti

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **SIM bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparus garu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai nepieļautu, ka SIM karti lieto citas personas

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **PIN bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu, kas izsniegts kopā ar SIM karti, un nospiediet <**Labi**>.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#]. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī teksta ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet taustiņu [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Pārvaldība** → **Saglabāt jaunos kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot kontaktu**.
2. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apspriņājuma taustiņu.

Biežāk lietoto numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Izlase**.
2. Izvēlieties numuru, kas jāiestata (2–9).
3. Izvēlieties kontaktu, kas jāpiešķir numuram.

Šim kontaktam varat piezvanīt, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto numuru.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ *Teksta ievade*
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apspriņājuma taustiņu.

Īsziņu apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot funkciju **Mobilais meklētājs**, jums tiks piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apspriņājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apspriņājuma taustiņu.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apspriņājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apspriņājuma taustiņu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apspriņājuma taustiņu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [ ], lai sūtītu SOS ziņu uz sākotnēji iestatītiem numuriem.
   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Signālu iestatīšana un izmantošana

Jauna modinātāja iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu modinātāja vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai arī <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Modinātāja apturēšana

Kad atskan modinātājs:

- Lai apturētu modinātāju, nospiediet <**Labi**> vai apspriņājuma taustiņu.
- Lai izslēgtu modinātāja skaņu snaudas periodā, nospiediet <**Atlikt**>.

Modinātāja deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties signālu, kuru deaktivizēt.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgt**.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Ja akumulators ir izņemts, ieplānotais signāls var neatskanēt.

Lāpas funkcijas aktivizēšana

Lāpas funkcija palīdz labāk redzēt tumšās vietās, padarot apgaismojumu pēc iespējas spožāku.

Lai aktivizētu lāpas funkciju, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet navigācijas taustiņu uz augšu.

Lai deaktivizētu lāpas funkciju, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [ ].

Nevērsiet lāpas funkcijas gaismu tieši personas acīs. Tas var radīt acu bojājumus.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā uz leju nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.
- Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes uz leju nospiediet navigācijas taustiņu.

Lai mainītu laika aizkavi pirms viltus zvaniem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-E1170i,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.23 — Joong-Hoon Choi / laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.